
REVOX

BEDIENUNGSANLEITUNG OPERATING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI

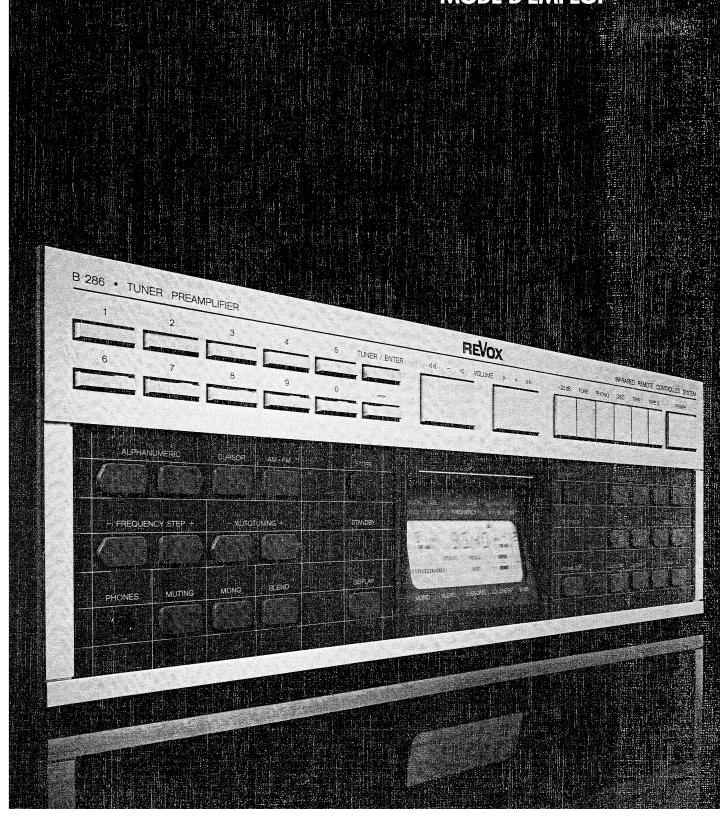

Vorsicht:

Das Gerät ist in ausgeschaltetem Zustand (STANDBY) nicht von der Stromzuführung getrennt.

Attention:

Cet appareil n'est pas séparé du réseau lorsqu'il est hors service (STANDBY).

Warning:

This unit is not separated from the mains supply when switched off (STANDBY).

Attenzione:

Questo apparecchio non è separato dalla rete quando l'interruttore è spento (STANDBY).

Precaución:

Este aparato no està separado de la red cuando està apagado (STANDBY).

Waarschuwing: In uitgeschakelde toestand (STANDBY) is het apparaat niet gescheiden van de netspanning.

Advarsel:

Apparaten er ogsåa hvis lukket (STANDBY) under strøm.

Huomio:

Huolimatta siitä, että virta on katkaistu laitteesta (STANDBY), sitä ei ole eristetty sähköstä.

Forsiktig:

Selvom strømmen ikke er pa i apparatet (STANDBY), sa er det ikke skilt fra strøm.

Varning:

Oaktat om strömmen är avbruten i apparaten (STANDBY), sa är den ända kopplad med ström.

Bedienungsanleitung REVOX B286 · Tuner/Vorverstärker


Inhaltsverzeichnis


	Nutzen Sie diese Bedienungsanleitung als Leitfaden bei der Inbetriebnahme Ihres Gerätes. Sie erhalten dadurch einen schnellen und vollständigen Überblick über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Ihre persönlichen Bedürfnisse an den Bedienungskomfort werden durch einfache Programmierung berücksichtigt.	Übersich Anschlie Senderw
	Wenn Sie die <u>Gerätevariante ohne AM-Empfangsteil</u> besitzen: Bitte ignorieren Sie die entsprechenden, den AM-Empfangsteil betreffenden Abschnitte in dieser Bedienungsanleitung. (N.B.: Ihr Gerät kann jederzeit durch Ihren Fachhändler mit einem AM-Empfangsteil nachbestückt werden).	Belegen Speiche
WICHTIGE HINWEISE	Schützen Sie Ihr Gerät vor übermässiger Hitze und Feuchtigkeit. Stellen Sie es so auf, dass die Lüftungsschlitze an der Geräte-Ober- und Unterseite nicht verdeckt werden. Geräte im STAND BY Status: Das ausgeschaltete Gerät ist nicht vom Netz getrennt!	Frequen
GARANTIE	Den Geräten, welche in der Bundesrepublik Deutschland verkauft werden, liegt eine spezielle Garantieanforderungskarte bei. Entweder befindet sich die Karte in der Verpackung oder in einer Plastiktasche an der Verpakkungsaussenseite. Sollte diese Karte fehlen, wenden Sie sich an Ihr REVOX-Fachgeschäft oder an Ihre REVOX-Landesvertretung. Für in der Schweiz und Österreich gekaufte Geräte gibt der Fachhändler die Garantiebescheinigung ab. Bei den in Frankreich gekauften Geräten finden Sie die Garantiekarte in der Verpackung. Diese Karte muss von Ihrem autorisierten REVOX-Fachhändler vollständig ausgefüllt und unterschrieben werden.	Vorversi Program
	Bitte beachten Sie, dass die Garantie nur im Verkaufsland gültig ist. Ausserdem machen wir Sie darauf aufmerksam, dass die Garantie erlischt, wenn am Gerät unsachge- mässe Eingriffe oder nicht fachmännische Reparaturen vorgenommen worden sind.	Zusatzq
VERPACKUNG	Bewahren Sie die Originalverpackung auf. Bei einem Transport ist diese Spezialverpackung der beste Schutz für Ihr wertvolles Gerät.	Technis

		Seite
Übersicht	mit Kurzbeschreibung der Bedienungs- elemente	_ 35 \
Anschliessen	Antenne, Endverstärker/Aktivlautsprecher, Netz_	6
Senderwahl	Automatischer Sendersuchlauf Manuelle Senderwahl Empfangsarten	8
Belegen der Stations- Speicher	Senderfrequenz abspeichern	10
Frequenzband	FM-Frequenzband Für Gerätevariante mit AM-Empfangsteil: Frequenzbandwahl AM/FM AM-Frequenzband USA AM-Frequenzband EUROPA (MW/LW)	13 14
Klangregelung	Bass-/HöhenreglerBalance-ReglerLOUDNESS	15
Vorverstärker- Programmierung	Eingangsempfindlichkeit abgleichen Maximale Abhör-Lautstärke begrenzen Maximale Einschalt-Lautstärke bestimmen	17
Anwählen von Zusatzquellen	Plattenspieler	21 21 21 22
Technischer Anhang	Netzsicherung ersetzen Technische Daten Zusammenschalten von REVOX HiFi Komponen	23 24 ten

Übersicht

Anzeigefeld (LC-DISPLAY)

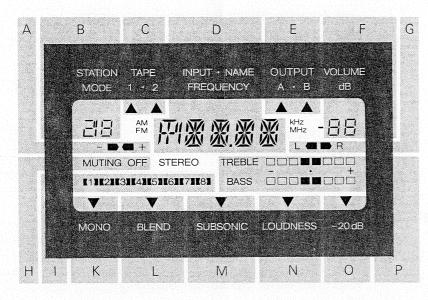

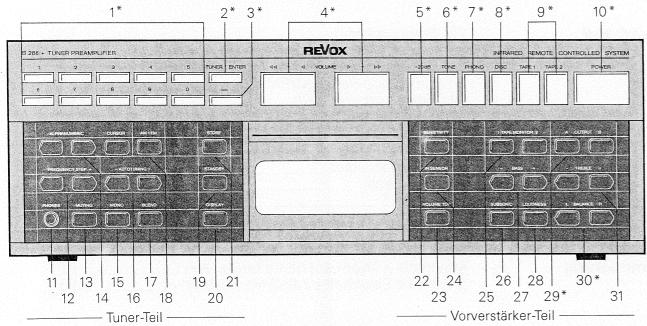

* Fernsteuerbare Funktionen mit

OPTION INFRAROT-FERNSTEUERUNG REVOX B205





Bedie	nungselement	Funktion	eite
1	09	Zum Aufrufen der 29 Stations-Speicher (Vorwahl mit ENTER abschliessen)	9
2	TUNER	Tuner einschalten (mit der zuletzt angewählten Station). Abschlusstaste beim Aufrufen und Programmieren von Stationsspeichern	7
3	\rightarrow	Sequentielles Aufrufen aller belegten Stationsspeicher	16
4	VOLUME	Lautstärke-Einstellung	7
5	-20 dB	Schnelles Absenken des Volumens um 20 dB. Rückstellen: Erneutes Antippen	
6	TONE	Individuelle Klangregelung an Tasten TREBLE und BASS	15
7	PHONO	Quellenwahlschalter für Plattenspieler	19
8	DISC	Quellenwahlschalter für Compact Disc Player	20
9	TAPE 1 / TAPE 2	Quellenwahlschalter für zwei Tonbandgeräte	21
10	POWER	Tuner/Verstärker einschalten mit der zuletzt angewählten Quelle (STATION/INPUT)	
11	PHONES .	Anschlussbuchse für Kopfhörer	
12	FREQUENCY STEP	Manuelle Frequenzeingabe	8
13	MUTING	MUTING OFF: Ausschalten der Stummschaltung bei schwach einfallenden Sendern	8
14	ALPHANUMERIC CURSOR	Zeichenwahl (09 / AZ) für alphanumerische Sender- Kurzbezeichnung Stellenzeiger für alphanumerische Zeichen-Eingabe.	11
15	MONO	Für monophone Wiedergabe von Stereosendungen	8
16	AUTOTUNING	Automatischer Sendersuchlauf	7
17	BLEND	BLEND-Filter zur Unterdrückung von Stereo-Rauschen	8
18	AM/FM	* Frequenzbereichs-Umschaltung	13
19	STANDBY	Standby-Anzeige	
20	DISPLAY	Wahlschalter für – Digitale Frequenzanzeige – Alphanumerische Senderkurzbezeichnung	11
21	STORE	Aktiviert die Programmierung der Stationsspeicher	9
22	SENSITIVITY	Aktiviert die Programmierung von Eingangs-Empfindlichkeiten	16
23	VOLUME TOP	Aktiviert die Programmierung zur Begrenzung maximaler Abhör-Lautstärken	17
24	IR SENSOR	Empfangssensor für Infrarot-Fernbedienung REVOX B205	
25	TAPE MONITOR	Für Hinterbandkontrolle im Aufnahme-Modus	22
26	SUBSONIC	Filter gegen tieffrequente Stör-Frequenzen im PHONO-Betrieb	20
27	BASS	wenn Taste TONE aktiviert: BASS-Regler	15
28	LOUDNESS	Aktiviert physiologische Lautstärkeeinstellung	15

Bedie	enungselement	Funktion	
29	OUTPUT A/B	Ausgangswahlschalter (Fernbedienung B205: Tasten SPEAKERS). Ausgeschaltet: Nur Kopfhörerausgang aktiviert	7
30	BALANCE	Einstellung des Lautstärkeverhältnisses zwischen linkem und rechtem Kanal	15
31	TREBLE	wenn Taste TONE aktiviert: Höhen-Regler	15

ANZE	GEFELD (LC-DISPLAY)		Taste
A		Abstimm-Mittenanzeige	
В	STATION	Nummer des Stationsspeichers	1+2
	MODE	F-(FREQUENCY) MODE während – Manueller Frequenzeingabe – Automatischem Sendersuchlauf Anzeige blinkt während aktivierter Stationsspeicher-Programmie	12 16 erung
С	TAPE 1 TAPE 2	Hinterbandkontrolle TAPE 1 Hinterbandkontrolle TAPE 2	25
D	INPUT NAME FREQUENCY	Quellenwahl PHONO/DISC/TAPE 1/TAPE 2 Alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung Digitale Frequenzanzeige	79 20 20
E	OUTPUT A/B (OFF)	Gewählter Ausgang Nur Kopfhörerausgang aktiviert	29
F	VOLUME	Volumen in –dB Anzeige blinkt während der Programmierung der – Eingangsempfindlichkeiten – Maximalen Abhörlautstärke	4 22 23
G		BALANCE-Anzeige	30
Н	MUTING MUTING OFF	Automatische Stummschaltung Stummschaltung ausgeschaltet	13
		Signalstärke (Feldstärke)	
K	MONO	Monophone Wiedergabe	15
L	BLEND	Unterdrückung von Stereo-Rauschen	17
M	SUBSONIC	Unterdrückung tieffrequenter Störsignale im PHONO-Betrieb	7/26
N	LOUDNESS	Physiologische Lautstärke-Einstellung	28
0	-20 dB	Volumen-Absenkung um 20 dB	5
P	BASS/TREBLE	Individuelle Bass-/Höhenkorrektur	6
		oder LOUDNESS-Anzeige	28
	AM / kHz FM / MHz	* AM-Frequenzbereich (MW/LW)FM-Frequenzbereich (UKW)	18
	STEREO	Tuner im Stereo-Betriebsmodus	


^{*} Nicht wirksam bei Tuner/Vorverstärker-Version ohne AM-Empfangsteil

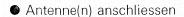

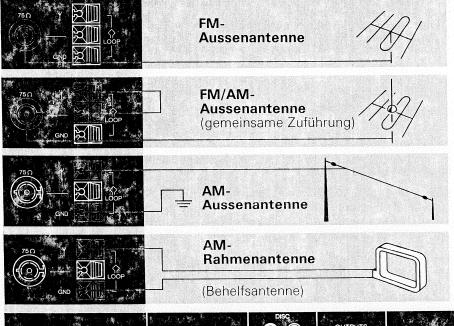


Anschluss-Bedingungen

- Koaxialkabel an 75-Ohm-Buchse anschliessen
- Koaxialkabel an 75-Ohm-Buchse anschliessen
- Drahtbrücke 🗖 einsetzen
- Antennenwahlschalter: Y =
- Anschluss an Klemme Y
- Klemme GND erden (mit Wasserleitung/Zentralheizungs-Rohrsystem kontaktieren) Antennenwahlschalter: Ya
- REVOX-Loop-Antenne (mitgeliefert) Anschluss: LOOP ↑
- Antennenwahlschalter: Од Montage an Geräte-Rückwand (Vorrichtung) oder andere, empfangsgünstige Plazierung

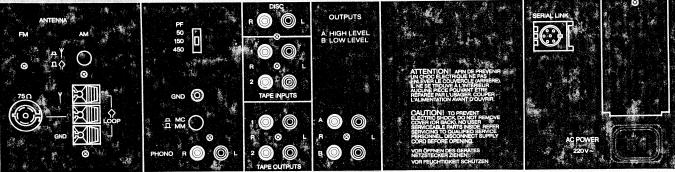

 Endverstärker und/oder Aktivlautsprecher anschliessen

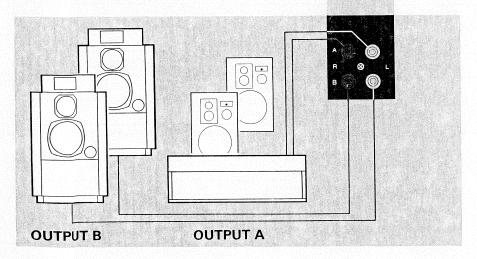

Gerät ans Netz anschliessen

SERIAL LINK Anschluss für TIMER CONTROLLER **REVOX B203**

OUTPUT A HIGH LEVEL Anschluss für Endverstärker oder Aktivlautsprecher mit niedriger Eingangsempfindlichkeit.

OUTPUT B LOW LEVEL Anschluss für Endverstärker oder Aktivlautsprecher mit hoher Eingangsempfindlich-

Anschlussempfehlung für REVOX-Aktivlautsprecher AGORA B:


Preceiver B286: OUTPUT B

Wahlschalter für Ein-AGORA B: gangsempfindlichkeit in Position (PRE AMP).

Beachte Übereinstimmung der örtlichen Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert am Geräte-Netzanschluss.


Gerät einschalten


• Taste TUNER antippen

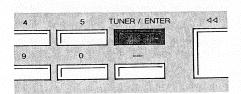

 Gewünschten Ausgang A/B anwählen



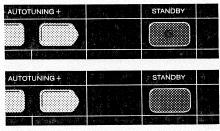

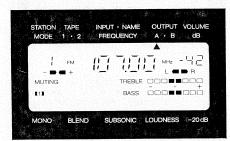

Bei ausgeschaltetem Gerät leuchtet die STAND BY-Anzeige.

Sie erlischt mit dem Einschalten des Gerätes

(3 Sekunden Einschaltverzögerung)


Das Anzeigefeld (DISPLAY) wird beleuchtet

Diverse Statusanzeigen, deren Bedeutung in der nachfolgenden Bedienungsanleitung erläutert werden, erscheinen auf dem DIS-PLAY.


Die verschiedenen Einschaltmodi: mit Taste TUNER: für zuletzt angewählte Station mit Tasten PHONO/DISC/TAPE: für direkte Fremdquellen-Anwahl mit Taste POWER: für zuletzt aktivierte Betriebsart

Automatischer Sendersuchlauf

 Taste AUTOTUNING antippen Der Sendersuchlauf startet...

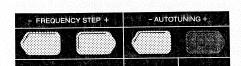

Der Sendersuchlauf stoppt...

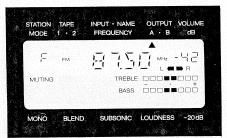




...und überstreicht das Frequenzband, entsprechend der angetippten Taste, auf- oder abwärts.


Anstelle der Stationsspeicher-Nummer (STATION) erscheint ein F (FREQUENCY

Während des Suchlaufs wird die akustische Übertragung unterdrückt (MUTING).

...mit dem Auffinden einer Senderfrequenz (digitale Frequenzanzeige) mit genügender Signalstärke (Balkendiagramm im Anzeigefeld).

- Wiederholtes Antippen der Taste AUTOTUNING setzt den Suchlauf auf dem Frequenzband fort.
- Gewünschte Lautstärke einstellen

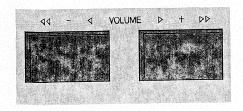

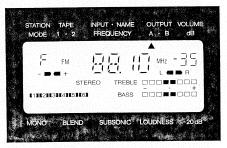

VOLUME +
 Tippbetrieb: Schrittweise
 Stetig gedrückt: Kontinuierlich

Hinweis:

Sollte sich die maximal einstellbare Lautstärke (VOLUME-Anzeige 0 dB) als ungenügend erweisen, ist wie folgt vorzugehen: Taste VOLUME TOP antippen, – Lautstärke erhöhen, – Taste VOLUME TOP antippen (wird im Kapitel Vorverstärker-PROGRAM-MIERUNG näher erläutert).


Manuelle Senderwahl

 Tasten FREQUENCY STEP: Bekannte Sender-Frequenz anwählen



Abstimmung auf Mittenanzeige:



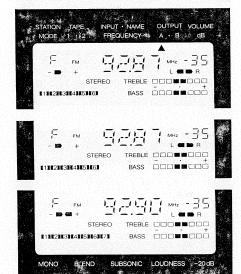

Stetes Drücken bewirkt kontinuierliche Verstellung der Frequenzanzeige (für Grobeinstellung).


Tippbetrieb bewirkt einzelne Stellschritte, wahlweise vor- oder rückwärts.

Ein einzeln dargestelltes Symbol gibt den Hinweis auf die entsprechende Taste, an der die Korrektur vorzunehmen ist.


Die optimale Feinabstimmung ist erreicht, wenn auf dem Anzeigefeld beide Symbole die Abstimm-Mitte anzeigen.

Empfangsarten


MUTING OFF

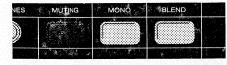


BLEND

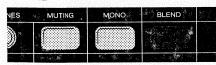

MONO

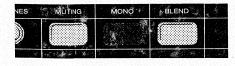

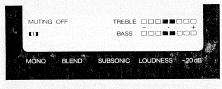





Ausschalten der automatischen Stummschaltung (MUTING) von Sendern mit ungenügender Signalstärke.

Ermöglicht den Empfang von Sendern mit sehr schwachem Signal, jedoch in eingeschränkter Qualität (Antennen-Rauschen).

Zuschaltbares Filter zur Unterdrückung von Stereo-Rauschen. Verbessert den Empfang signalschwacher, mit Rauschen behafteter Stereosendern (unter leichter Einschränkung des Stereo-Eindrucks).

Monophone Wiedergabe von Stereosendungen.

Eliminiert Störgeräusche bei signalschwachem Stereoempfang, in monophoner Abhörqualität, wenn sich das Zuschalten des Filters BLEND als zu wenig wirksam erweist.

Empfangsarten können, wie im folgenden Kapitel beschrieben, jeder belegten Sendervorwahltaste zugeordnet, programmiert werden.

Senderfrequenz abspeichern


Sender anwählen




- Wenn gewünscht: Empfangsart wählen
- Taste STORE antippen




 Gewünschten Speicherplatz anwählen, z.B. 12

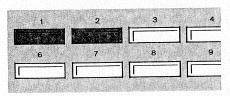


Taste ENTER antippen

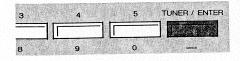

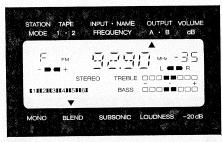



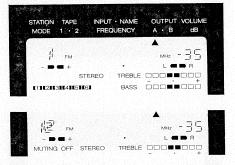



Aktivierte Empfangsarten (MUTING OFF, MONO oder BLEND) werden beim Programmieren in den Stationsspeicher übernommen.

Die Zuordnung von Empfangsarten kann somit individuell für jeden Stationsspeicher vorgewählt werden.

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt.

Es stehen 29 Stations-Speicherplätze zur freien Programmierung zur Verfügung.

Die Vorwahl wird durch die blinkende Stations-Nummer bestätigt.

Der Wechsel der blinkenden Stations-Nummer zur stabilen Anzeige bildet den Abschluss der Programmierung.


Festsender-Selektion

Ein Senderprogramm, welches auf mehreren, regional unterschiedlichen Frequenzen zu empfangen ist, wird nach Empfangsqualität selektioniert und als Festsender abgespeichert.

Sendersuchlauf starten...



Abspeichern

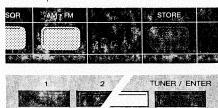


Taste AUTOTUNING antippen...



Sendersuchlauf erneut starten . . .



 Vergleichen der Signalstärken: Taste TUNER antippen...

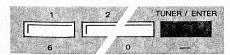

Taste AUTOTUNING antippen



Selektieren

Wenn die 2. Empfangsfrequenz besser ist: Abspeichern


Wenn die 2. Empfangsfrequenz schlechter ist: Sendersuchlauf fortsetzen



MONO BLEND SUBSONIC LOUDNESS -2048

... bis zur ersten Sendefrequenz mit dem gewünschten Programm.

Belegung der gewünschten Sendervorwahltaste.

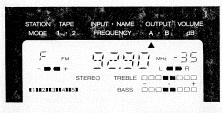

STEREO TREBLE COCKEDO

Rückkehr in den FREQUENCY-(F)-Betriebs-modus.

...bis zum Empfang des gesuchten Programms auf einer anderen Frequenz.



...bringt die abgespeicherte Frequenz zur Anzeige (STATION-RECALL-Funktion).



...bringt die letzte, im AUTOTUNING-Modus aufgesuchte Empfangsfrequenz wieder zur Anzeige (FREQUENCY RECALL-Funktion)




Kriterien bei der Frequenzselektion sind Signalstärke und störungsfreier Empfang eines Programms.

Die bestehende Speicherbelegung mit der 1. Empfangsfrequenz wird überschrieben. Ganzes Frequenzband nach weiteren Empfangsfrequenzen des gewünschten Programms absuchen und, sinngemäss wie vorgängig beschrieben, selektieren.

Sender-Kurzbezeichnung definieren und abspeichern

 Mit Kurzzeichen zu ergänzenden Speicherplatz anwählen.

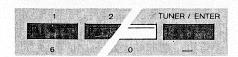

Taste CURSOR antippen



 Zeichenwahl an Tasten ALPHA-NUMERIC














 Kurzzeichen abspeichern: Taste STORE antippen

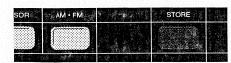

Taste ENTER antippen

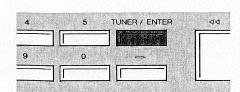


 Taste DISPLAY: Anzeigeart wählen

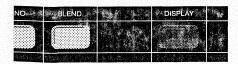





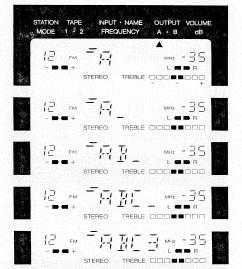







Beispiel: $\underline{ABC3}$ für $\underline{\underline{A}}$ merican $\underline{\underline{B}}$ roadcasting $\underline{\underline{C}}$ ompany Program $\underline{\underline{3}}$.

Hinweis:

Ohne vorgängige Eingabe der Senderfrequenz kann kein Sender empfangen werden (Das Sender-Kurzzeichen hat keinen Einfluss auf den Empfang).

Der blinkende Querbalken signalisiert die Eingabebereitschaft. Der Cursor markiert die erste der vier zur Verfügung stehenden Eingabestellen.

Jedes Antippen der CURSOR-Taste bewirkt den Cursor-Vorschub um eine Stelle.

Darstellbar sind die Ziffern 0...9 und alle Zeichen des Alphabetes A...Z. Ein Leerzeichen (blank) wird durch Cursor-Vorschub ohne Zeicheneingabe erreicht.

Stetes Drücken einer der Tasten ermöglicht den schnellen Durchlauf der Zeichenreihe, wahlweise vor- oder rückwärts.

Das Antippen der Tasten bewirkt schrittweise Darstellung der Zeichenreihe.

Eine falsche Eingabe wird mit dem Neubeginn der Eingabe gelöscht: Durch wiederholtes Antippen der Taste CURSOR, Cursor auf erste Eingabestelle positionieren.

Die Stationsnummer blinkt.

Hinweis:


Beachte Übereinstimmung der eventuell vorgewählten Empfangsart bei der Abspeicherung der Senderfrequenz.

Der Wechsel der blinkenden Stationsnummer zur stabilen Anzeige bildet den Abschluss der Programmierung.

Anzeigeart: digitale Frequenzanzeige oder alphanumerische Sender-Kurzbezeichnung (NAME).

Kopieren einer Speicher-Belegung


 Zu kopierenden Festsender anwählen

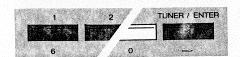

Taste STORE antippen



 Zu belegenden Speicherplatz anwählen und mit Taste ENTER abschliessen.

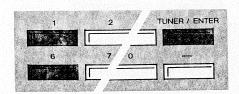









Ein Umordnen der Senderwahltastenbelegung lässt sich durch einfaches Kopieren der Speicherbelegung realisieren.

Der Inhalt des zu kopierenden Stationsspeichers bleibt erhalten.

Mit dem Kopiervorgang werden auch programmierte Empfangsarten (MUTING OFF / MONO / BLEND), definierte Eingangsempfindlichkeiten (SENSITIVITY) und Sender-Kurzbezeichnung (NAME) übernommen.

Bestehender Speicherinhalt wird überschrieben.

Je nach Vorgehensweise beim Umordnen, kann der erste Stationsspeicher (im Beispiel Station 12) überschrieben, oder – wie nachfolgend beschrieben – gelöscht werden.

Frequenzeingabe löschen

 Taste FREQUENCY STEP stetig drücken...



Gleiche Taste erneut antippen...





Taste STORE antippen



 Zu löschenden Speicherplatz anwählen und mit ENTER abschliessen



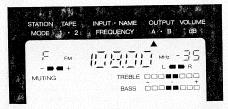

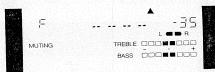





...bis die Frequenzanzeige selbsttätig stoppt (oberes, resp. unteres Ende des Frequenzbandes).


...die Anzeige wechselt auf Leerzeichendarstellung.

Die FREQUENCY MODE-Anzeige F blinkt und signalisiert die Aufnahmebereitschaft der Stationsnummer-Eingabe.


Die Eingabe wird blinkend bestätigt.

Ein Speicherplatz ohne Frequenzeingabe wird beim (Durchblättern) der belegten Speicher (Taste →) ignoriert. Er kann – anstelle der Sender-Kurzbezeichnung – entsprechend gekennzeichnet werden (z.B. FREI).

Frequenzband

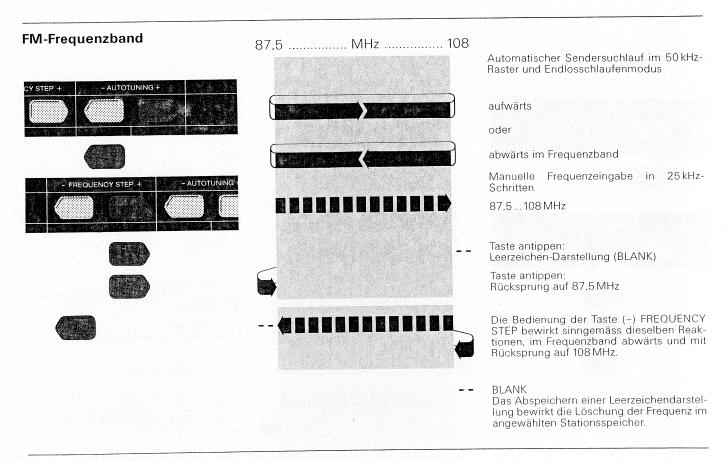

Frequenzbandwahl AM/FM

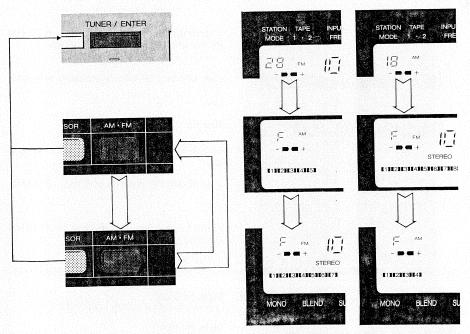



Ausgangslage: Festsenderwahl mit FM-oder AM-Frequenzbelegung (STATION-Modus).

Jedes Antippen der Taste AM-FM bewirkt den Wechsel des Frequenzbandes. Zur Anzeige gelangt jeweils die zuletzt, im entsprechenden Frequenzband angewählte Frequenz (FREQUENCY RECALL-Funktion).

Antippen der Taste ENTER bewirkt die Zurückschaltung in den STATION-Modus, mit Aufruf der zuletzt angewählten Stationsnummer (STATION RECALL-Funktion).

AM-Frequenzband USA

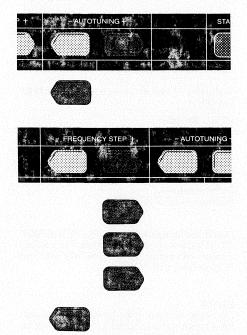

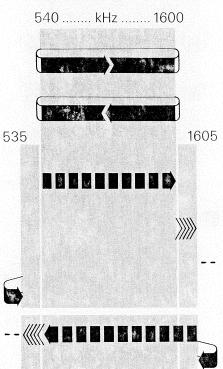

Automatischer Sendersuchlauf im 3–4–3 kHz-Raster und Endlosschlaufenmodus

im Frequenzband aufwärts

oder

im Frequenzband abwärts.

Manuelle Frequenzeingabe in 1kHz-Schritten

...1600 kHz


Taste 5 x antippen: Erhöhung der Frequenz in 1kHz-Schritten, bis 1605 kHz.


Taste antippen: Leerzeichen-Darstellung (BLANK).

Taste antippen: Rücksprung auf 535 kHz

Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY STEP bewirkt sinngemäss dieselben Reaktionen, im Frequenzband abwärts, mit Rücksprung auf 1605 kHz.

AM-Frequenzband MW/LW EURO

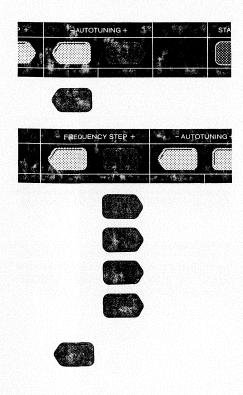

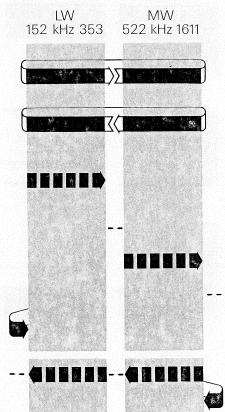

Automatischer Sendersuchlauf im 3 kHz-Raster und Endlosschlaufenmodus

über LW- und MW-Frequenzband aufwärts,

oder

abwärts.

Manuelle Frequenzeingabe in 1kHz-Schritten

... über den LW-Bereich, von 152 ... 353 kHz,

 \dots mit Leerzeichen-Darstellung (BLANK) im Übergang

...zum MW-Bereich, von 522 ...1611 kHz.


Taste antippen: Leerzeichen-Darstellung (BLANK).

Taste antippen: Rücksprung auf LW, 152 kHz.


Die Bedienung der Taste (-) FREQUENCY STEP bewirkt sinngemäss dieselben Reaktionen, abwärts über MW- und LW-Frequenzband, mit Rücksprung auf MW, 1611 kHz.

Bass-/Höhenregler


• Taste TONE antippen

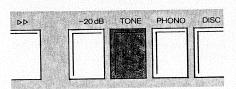


● Tasten TREBLE für Höhen-Anteil

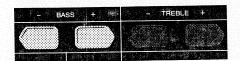

Tasten BASS für Tiefen-Anteil

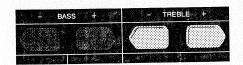



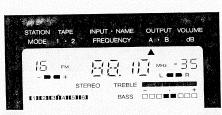



Im Anzeigefeld erscheinen die BASS- und TREBLE-Skalensegmente.


Die Darstellung des doppelten Skalensegmentes markiert die lineare Mittenstellung (wirksam auch bei ausgeschalteter TONE-Taste).


Jedes Antippen der entsprechenden Taste hat die Verstellung des Skalensegmentes um eine Teilung in die entsprechende Richtung zur Folge.

Die individuelle Einstellung des Klangcharakters (TREBLE/BASS) bleibt über die Ausschaltung des Gerätes (STAND BY) und über Betriebsarten-Wechsel, erhalten.

Balance-Regler

Tasten BALANCE L/R

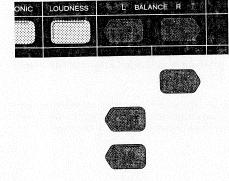

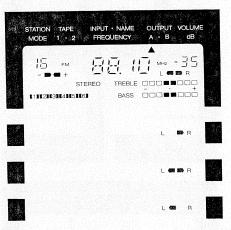



Taste stetig gedrückt bewirkt kontinuierliche Balance Verstellung, bis zur Freigabe der Taste, resp. Balance-Extremstellung. Symbole im Anzeigefeld signalisieren den Balance-Schwerpunkt.


Der Balance-Ausgleich ist bei Darstellung beider Symbole gegeben und lässt sich wie folgt einstellen:

Der Symbolrichtung entgegengesetzte Taste stetig drücken; die Einstellung stoppt automatisch in Balance-Mittenstellung.

LOUDNESS-Korrektur

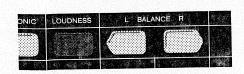

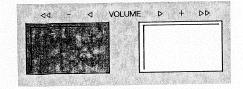

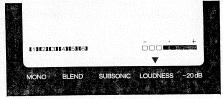

Umschaltung auf physiologische, lautstärkeabhängige Klangregelung. Die normale Klangregelung (TONE) wird dabei ausgeschaltet.

Sie bewirkt eine progressive, auf die Charakteristik des Gehörs abgestimmte Anhebung der Tiefenanteile, mit absenkender Lautstärke (1 Korrekturschritt pro 10 dB VO-LUME-Absenkung (Beachte untere Skala).

Eingangsempfindlichkeit abgleichen (SENSITIVITY)


Die Eingangsempfindlichkeit aller 29 Festsender-Speicher (inklusive der vier Quellen-Eingänge PHONO, DISC, TAPE 1/2) lassen sich individuell bestimmen.

Bei jeder Neubelegung einer Senderwahltaste wird die Eingangsempfindlichkeit systemgebunden auf den für Abgleiche geltenden Basiswert von –12 dB programmiert.


Dies ermöglicht ein Abstimmen der Abhörlautstärken aller programmierter Festsender auf ein gemeinsames, akustisches Niveau. Unangenehme Lautstärkesprünge beim Senderwechsel können somit vermieden werden.

Vorgehen


- Sender zum Abgleich anwählen
- Taste SENSITIVITY antippen

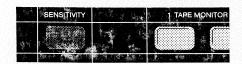

 Abgleich nach Gehör, an VOLU-ME-Regler

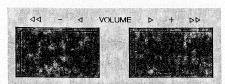

 Kontrolle über alle belegten Senderwahltasten

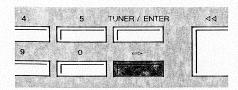


 Abgleich abschliessen: Taste SENSITIVITY antippen






Einstellbereich:

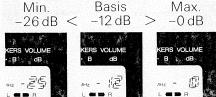

ntz - 運車 ntz - 1連 ntz - 1車 ntz -

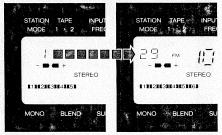



Anstelle der VOLUME-Anzeige tritt die blinkende Anzeige der Eingangsempfindlich-

keit

Die VOLUME-Regler werden zu Pegelstellern für die Eingangsempfindlichkeit.

Bei stetig gedrückter Taste werden alle belegten Festsender-Speicherplätze in sequentieller Folge angewählt und für ca. eine Sekunde zur Anzeige, resp. zum Abhören gebracht (Unbelegte Speicherplätze werden ignoriert).

Die Abspeicherung der gewählten Eingangsempfindlichkeit erfolgt beim Stationswechsel (resp. Quellenwahlwechsel).

Anstelle der blinkenden Anzeige tritt wieder die stabile VOLUME-Anzeige.

Maximale Lautstärke begrenzen (VOLUME TOP)

Beide Ausgänge (OUTPUT A/B) und der Kopfhörer-Ausgang (PHONES) lassen sich auf eine individuelle, maximale Abhörlautstärke begrenzen.

Massgeblich für die Wahl der maximalen Lautstärkebegrenzung (VOLUME TOP) sind persönliche Hörgewohnheit des Anwenders, sowie akustische Raumverhältnisse.

Bitte beachten:

OUTPUT A (HIGH LEVEL) führt zu OUTPUT B (LOW LEVEL) einem um 10 dB höheren Pegel.

Hinweis:

Eine Umschaltung der Ausgänge bewirkt, in Abhängigkeit der aktiven Lautstärke, eine Reduktion auf die programmierte Einschaltlautstärke.


Vorgehen

- Sender anwählen
- Zu begrenzenden Ausgang wählen


Ausgang A



oder Ausgang B

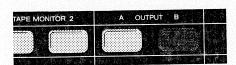


oder Kopfhörer-Ausgang

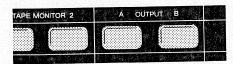


Taste VOLUME TOP antippen



 Gewünschte maximale Lautstärke (gehörmässig) einstellen

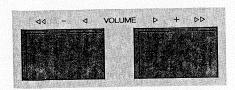

Taste VOLUME TOP antippen

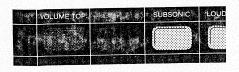









Ausgang OUTPUT A aktiv.

Ausgang OUTPUT B aktiv.

Nur Kopfhörer-Ausgang PHONES aktiv (OUTPUT A und OUTPUT B nicht aktiv).

Die blinkende 0 dB-Anzeige signalisiert die Programmier-Bereitschaft.

Empfehlung:


Um den Wirkungsbereich der (nachfolgend erläuterten) LOUDNESS-Korrektur zu optimieren, empfielt es sich, die maximale Lautstärke etwas höher als die gewohnheitsmässige Abhörlautstärke zu wählen.




Die maximale einstellbare Lautstärke wird mit –0 dB (stabil) angezeigt.

Maximale Einschalt-Lautstärke bestimmen

- Sender anwählen und Lautstärke einstellen, die jeweils beim Einschalten des Gerätes gewünscht wird.
- Taste VOLUME TOP antippen

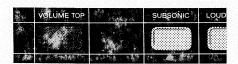

Gerät ausschalten

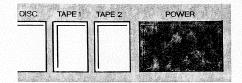





Die blinkende 0 dB-Anzeige signalisiert die Programmier-Bereitschaft.

Die Programmierung ist abgeschlossen.


Wird das Gerät mit einer geringeren als der programmierten Einschaltlautstärke ausgeschaltet, wird beim Wiedereinschalten der geringere Lautstärkepegel wirksam.


Vorwahl der Einschalt-Lautstärke bei ausgeschaltetem Gerät


VOLUME Taste kurz antippen



 Gewünschte Einschalt-Lautstärke vorwählen

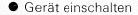

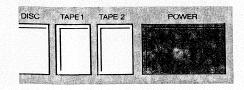

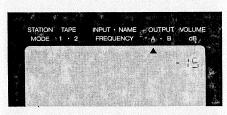





Im Anzeigefeld wird der letzte aktive Pegel vor dem Ausschalten des Gerätes angezeigt

Auch die Ausgangs-Vorwahl wird angezeigt und kann, wenn gewünscht, umgeschaltet werden (Tasten OUTPUT A/B).

Nur wirksam, wenn die Einschalt-Lautstärke kleiner als die programmierte maximale Einschalt-Lautstärke gewählt wird.

Das Gerät schaltet mit der vorgewählten Einschalt-Lautstärke ein. Die programmierte maximale Einschaltlautstärke wird dabei nicht verändert.

Allgemeines

Die Eingangsempfindlichkeit (SENSITIVITY) aller Quelleneingänge (auch der Festspeicher-Wahltasten) kann individuell programmiert werden. Diese einfache Anpassung von HiFi-Zusatzkomponenten mit unterschiedlichen Signalspannungen, ermöglicht die Abstimmung aller verfügbaren Quellen auf ein einheitliches Lautstärke-Niveau.


Ein Abgleich erfolgt sinngemäss wie bei den Stations-Speichern; siehe Kapitel (Eingangsempfindlichkeit abgleichen).

Die Eingänge DISC, TAPE 1 und TAPE 2 können somit auch als Hilfseingänge (AUX) für beliebige externe Quellen verwendet werden.

Plattenspieler

 Plattenspieler Masse-Anschluss mit GND-Klemme verbinden PHONO

Bei REVOX-Plattenspielern: Herausgeführte Erdlitze.

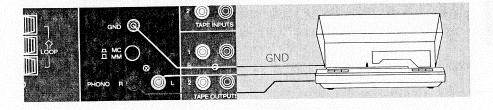

Plattenspieler anschliessen

Auf Kanalzuordnung der Anschlüsse achten

● System-Anpassung Für die optimale Wiedergabe von Schallplatten ist die korrekte Anpassung des PHONO-Einganges an das Tonabnehmer-System von grundlegender Bedeutung.

MOVING MAGNET SYSTEM (MM) – Eingangs-Kapazität einstellen



Einstellung der Eingangs-Kapazität Beispiel

Nominal-Kapazität des Tonabnehmers*

375 pF

Kapazität des Plattenspieler-Ausganges*

(Kabelkapazität)

 $\frac{-225 \, \text{pF}}{150 \, \text{pF}}$

Einstellwert


oder annähernd: Kleinerer Einstellwert bewirkt Anhebung der (extremen) Höhen. Grösserer Einstell-

wert bewirkt Verlust im (extremen) Höhenbereich

* Siehe technisches Datenblatt des Herstellers


MOVING COIL SYSTEM (MC)

- Gerät ausschalten (!),
- Taste MC drücken
- Gerät einschalten

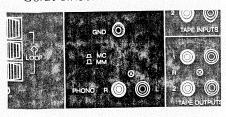


Nur mit Option.
MOVING COIL AMPLIFIER

Quellenwahl PHONO

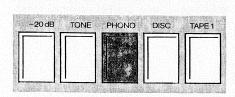

SUBSONIC-Filter

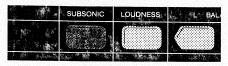




Das SUBSONIC-Filter dämpft tieffrequente Störsignale, welche vornehmlich beim Abspielen von Schallplatten auftreten können (z.B. bei unebenen Schallplatten).


Bei aktivierter SUBSONIC-Taste wird das Filter mit der Quellenanwahl PHONO automatisch zugeschaltet.


Compact Disc Player

Anschliessen

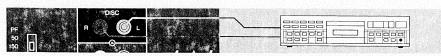

Quellenwahl

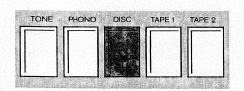

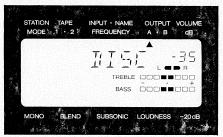


DISC

Tonband- Ein-/Ausgänge


Anschliessen


TAPE 1

TAPE 2

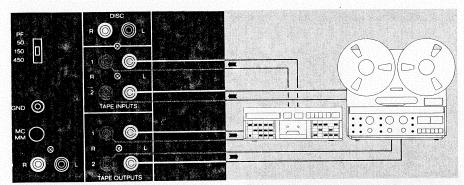

Quellenwahl

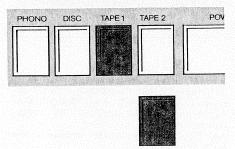

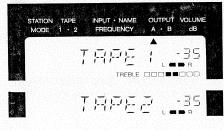

Die Tonband-<u>Eingänge</u> werden wahlweise mit den Tasten TAPE 1 oder TAPE 2 aktiviert, und im Anzeigefeld bestätigt.

Hinweis

Ist das Tonbandgerät mit Ausgangs-Pegelstellern ausgerüstet, sind diese auf maximales Ausgangssignal aufzudrehen (in der Regel rechter Anschlag im Uhrzeigersinn). Wird die Technik der Hinterbandkontrolle angewendet, ist an den Ausgangspegelstellern das Lautstärkeverhältnis zwischen Vor- und Hinterbandwiedergabe abzugleichen.

Die Tonband-<u>Ausgänge</u> führen das Signal der aktivierten Quellenwahltaste.

Ausnahme:

Bei Quellenwahl TAPE 1 ist nur TAPE 2-Ausgang signalführend (und sinngemäss umgekehrt).

Im Anzeigefeld wird die gewählte Signalquelle angezeigt.

Tonband-Wiedergabe

Gewünschten Tonband-Eingang TAPE 1 / TAPE 2 wählen Gewünschte Lautstärke und Klangregelung wird am Bedienungsfeld des Tuner/Verstärkers eingestellt.


Tonband-Aufnahme


 Gewünschte Aufnahme-Quelle wählen







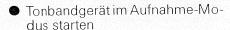

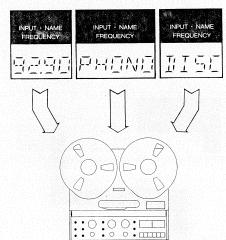

Zur Aufzeichnung stehen sie Signalquellen TUNER (Gewählte Sendestation), PHONO und DISC (bei angeschlossenem Gerät) zur Verfügung.


Ein Zweit-Tonbandgerät als Aufnahme-Quelle (TAPE) wird nachfolgend, unter Abschnitt (Überspielung), beschrieben.


Die Aussteuerung der Tonbandgeräte erfolgt gemäss dessen Bedienungsanleitung.

Eine Signalquelle kann gleichzeitig von zwei Tonbandgeräten aufgezeichnet werden.

Überspielung

Abspielgerät anwählen

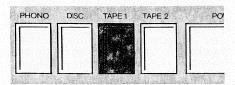

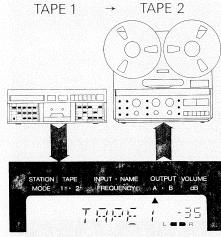

Beispiel: TAPĖ 1: Wiedergabe (PLAY) TAPE 2: Aufnahme (RECORD)

Erst Aufnahme-, dann Wiedergabemaschine starten.

Die Überspielung TAPE 2 → TAPE 1 erfolgt mit sinngemäss umgekehrten Betriebsmo-

Hinterband-Kontrolle

Die Hinterband-Kontrolle ermöglicht die unmittelbare Qualitätskontrolle einer Bandaufzeichnung, noch während des Aufnahme-Vorganges (Mithören ab Wiedergabekopf).

Sie lässt sich jedoch nur unter Einsatz eines dafür eingerichteten Tonbandgerätes reali-sieren (Getrennte Aufnahme-/Wiedergabe-Köpfe und Monitorumschalter für Hinterbandkontrolle). Alle REVOX-Tonbandgeräte erfüllen diese

Anforderungen.

Beispiel: Bandaufzeichnung ab TUNER auf TAPE 1




Möglich sind alle Signalquellen, TUNER, PHONO, DISC, sowie TAPE (ein abspielendes Tonbandgerät beim Überspielen auf ein Zweit-Tonbandgerät).

 Taste TAPE MONITOR nicht aktiviert: Direktes Abhören der Aufnahmequelle



 Taste TAPE MONITOR aktiviert: Hinterbandkontrolle



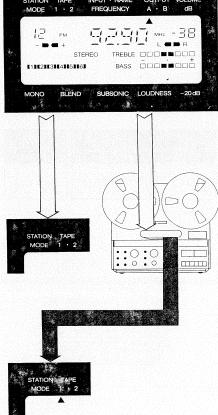

Der Monitorschalter am Tonbandgerät muss auf TAPE (für Hinterbandkontrolle) gesetzt werden.

Die Aufnahme wird mit einer zeitlichen Verzögerung (entsprechend der Bandtransport-Distanz vom Aufnahme- zum Wiedergabekopf) wiedergegeben.

Im Anzeigefeld erscheint der Pfeil für den Hinweis auf das (hinterband-)kontrollierte Aufnahmegerät.

Die Tasten TAPE MONITOR 1/2 sind nur alternierend anwählbar. Das Umschalten auf eine andere Eingangsquelle schaltet die MONITOR-Vorwahl aus.


Technischer Anhang

Netzsicherung ersetzen

VORSICHT:

Gerät vom Netz trennen!

- An Geräte-Rückwand: Abdeckblech über Netzanschluss entfernen
- Netzsicherung ersetzen
- Abdeckblech wieder einsetzen und festziehen
- Gerät ans Netz anschliessen

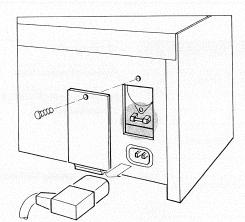

Sicherungstyp:
- Gerätespannung 100...140 V

Typ T 630 mA slow

– Gerätespannung 200 ... 240 V Typ T 315 mA slow

Hinweis:

Wiederholt sich ein Sicherungsdefekt in kürzerem Zeitabstand ist der REVOX-Fachhändler zu konsultieren.

(Entspricht die eingesetzte Sicherung dem vorgeschriebenen Type?)

Technische Daten

FM TUNER TEIL	Control of the State of the Sta	
Empfangsbereich:	87,5 1v durchstimmbar über quarzgenauen Freque thesizer im FREQUENCY STEP Modus in Schritten, oder im automatischen Senders im 50 kHz-Raster	nz-Syn- 25 kHz-
Genauigkeit der Quarzreferenz:	±(0,002 %
Grenzempfindlichkeit:	für einen Signal-/Rauschabstand von 26 dB, bauf 40 kHz Hub.	0,7 µV ezogen
Nutzbare Empfindlichkeit:	MONO: STEREO: für einen Signal-/Rauschabstand von 46 dB, bezogen auf 40 kHz Hub.	2,5 μV 25 μV
Spiegel-Frequenzdämpfung:	$\Delta f = 21.4 \text{ MHz}$	110 dB
Zwischenfrequenzdämpfung:	f = 10,7 MHz:	110 dB
Nebenwellendämpfung:	$\Delta f = 5,35 \text{MHz}$:	110 dB
RF Intermodulation:	bezogen auf die Grenzempfindlichkeit bei einem Frequenzabstand von 2 MHz.	90 dB
Übernahmeverhältnis:	bei 1 mV (HF) / 40 kHz Hub, für 30 dB Signal-Störabstand	0,8 dB
Selektion:	im Abstand von 300 kHz	96 dB
AM-Unterdrückung:	bei 1 mV (HF) / 30 % AM, 400 Hz mod., bezogen auf 75 kHz Hub	72 dB
Übertragungsbereich:	20 Hz 15 kHz +0,3 dB; bezogen auf 50 µs Deemphasis	-0,8 dB
NF-Verzerrungen:	bei 1 mV (HF), 1 kHz moduliert, 40 kHz Hub, Mono oder Stereo L — R	0,08 %
Fremdspannungsabstand:	bezogen auf 75 kHz Hub, im Bereich 30 Hz15 kHz	78 dB
Pilot- und Hilfsträgerdämpfung:	bezogen auf 75 kHz Hub, im Bereich 15 kHz 300 kHz	76 dB
Stereo-Übersprechdämpfung:	gemessen mit 40 kHz Hub 1 kHz moduliert. Mit aktiver BLEND-Taste:	43 dB 10 dB
Umschaltschwellen:	MUTING FM: STEREO:	2μV 5μV
Antenneneingang FM:	koaxial, nach DIN 45325	75 Ohm
NF-Ausgangswerte FM Tuner:	an TAPE-Ausgängen, bei 75 kHz Hub / 1 kHz moduliert	1,8 V

	G.
W: 522 . n 9 kHz	1611 kHz
en '	MW: 8 µV
	-6 dB
	: 12 µV en liert


NF-Verzerrung:	1,5 % gemessen mit 80 % AM, 1 kHz moduliert
Fremdspannungsabstand:	60 dE bezogen auf 80 % AM, 1 kHz moduliert
Umschaltschwelle MUTING AM	: 50 μ\
Antenneneingang AM:	Drei Klemmbuchsen mit Umschalter a) zur Durchschlaufung von der Koaxialbuchse übe
	eine interne Frequenzweiche FM/AM b) zum Anschluss einer Drahtantenne beliebige Länge, und Erd-Anschluss c) zum Anschluss der REVOX Loop Antenne

VORVERSTÄRKER TEIL			
Eingänge Empfindlichkeit / Impedanz:	TAPE 1/2: 250 mV PHONO MM: 2,7 m	.5 V / 47 kO V 50 mV / 50, 450 pf,	47 kOhm, nom. 5 mV
Ausgänge Pegel / Impedanz:	(bei nomineller Einga OUTPUT A (High): OUTPUT B (Low): TAPE 1/2: ab Eingang PHONO M PHONES:	5	g) 6 V / 220 Ohm 2 V / 220 Ohm 00 mV / 680 Ohm 250 mV 6 V / 220 Ohm
Klangregler, parametrisch:		fen ei 40 Hz ei 15 kHz	+12 dB12 dB +10 dB10 dB
SUBSONIC-Filter:	(zu Quelle PHONO zu		dB, 12 dB/Oktave erbar)
Hamonische Verzerrungen:	bei 1 kHz, OUTPUT A OUTPUT B		0,005 %
Fremdspannungsabstand:			
Hochpegeleingänge:	bezogen auf 500 mV f bei 6 V an OUTPU bei 150 mV an OUTPU	JT Ă Ö .	nnung, 95 dB 75 dB
PHONO MM:	bezogen auf 5 mV Ein 1 kOhm Abschluss		
PHONO MC (Option):	bei 6 V an OUTPl bei 150 mV an OUTPl bezogen auf 500 µV E	JT A	76 dB 75 dB inung,
	1 Ohm Abschluss, bei 6 V an OUTPU bei 150 mV an OUTPU		70 dB 70 dB
Maximale Eingangsspannung:	Hochpegeleingänge: PHONO MM PHONO MC (Option)	bei 1 kHz: bei 1 kHz:	8 V 150 mV 6mV
Übersprechen zwischen den Eingängen:	·	bei 1 kHz:	90 dE
Kanaltrennung:	Hochpegeleingänge: PHONO	bei 1 kHz: bei 1 kHz:	75 dE 60 dE
Frequenzgang:	20 Hz 20 kHz		+0 dB/-0,3 dE
PHONO RIAA-Entzerrung:	4 Zeitkonstanten, 20	Hz 20 kHz	±0,3 dE

ALLGEMEINE DATEN		
Multifunktionales LC-Anzeigefeld:	90 x 40 mm, zur Anzeig	ge von 24 Funktionen
Stationsspeicher:	programmierbar mit	29 Stationen – Sender-Kurzbezeichnung – Empfangsarten – Empfangsfrequenzen
SERIAL LINK:	6-polige Buchse zum A steuersystem.	nschluss an das REVOX-Fern-
Abmessungen:	(BxHxT)	450 x 153 x 332 mm
Gewicht:		ca. 9 kg
Stromversorgung:	intern umschaltbar100)/120/140/200/220/240 V AC ±10 % 50 60 Hz
Leistungsaufnahme:		max. 50 W
Betriebsbedingungen:	Max. Luftfeuchtigkeit: Umgebungstemperatu	Klasse F (DIN) ir: 5 40° C

Änderungen vorbehalten.

Abmessungen (mm)

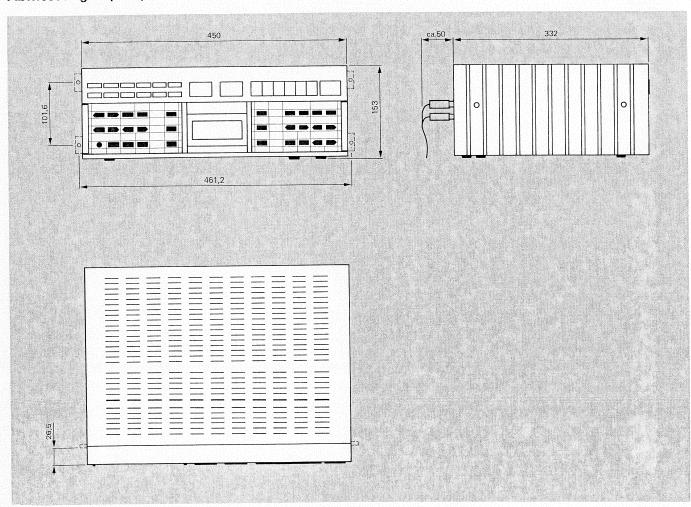

ENGLISH	Ε

'

•

Operating Instructions REVOX B286 · Tuner Preamplifier


Table of Contents

	These operating instructions should be used as a guide- line when putting the Tuner Preamplifier into operation for the first time. It will give you a quick and comprehensive overview of its manifold application possibilities. Your personal requirements with respect to operating convenience have been met by the simple programming procedures.
	If you own a <u>version without AM tuner section</u> : Please ignore the chapters in this operating manual that relate to the AM tuner section. (Note: Your Tuner Preamplifier can be retrofitted by your dealer with an AM tuner section.)
IMPORTANT	Protect your Tuner Preamplifier from excess heat and humidity. Install the Tuner Preamplifier in such a location that the ventilating louvers on the top and the bottom of the Tuner Preamplifier are not obstructed.
	When the Tuner Preamplifier operates in STANDBY mode it is not disconnected from the AC supply!
GUARANTEE	A special guarantee request card is bypacked to all tuner preamplifiers sold within the Federal Republic of Germany. This card is either located inside the packing or in a plastic pouch on the outside of the packing. Should this card be missing, please consult your REVOX dealer or your national REVOX distributor. Guarantee cards for tuner preamplifiers sold in Switzerland and Austria are issued directly by the authorized REVOX dealer. Guarantee cards for tuner preamplifiers sold in France are located inside the packing. This card must be completely filled out and signed by your authorized REVOX dealer. Please note that the guarantee is only valid within the country in which the equipment has been sold. The guarantee becomes null and void if unauthorized modifications or unprofessional repairs are made.
PACKING	Please save the original packing material because its special construction provides optimum protection for your valuable equipment.

	Paç	је
Index	with quick-reference description of the front-panel controls 3	5
Connections	Antennas, Preamplifier/Active Loudspeakers, Power supply	6
Station Selection	Autotuning Manual tuning Reception modes	788
Assignment of Station Memories	Storing the transmitter frequency	1 2
Frequency Band	FM frequency band	n: 13
Tone Control	Bass/treble control	1 5 1 5
Preamplifier Programming	Input sensitivity alignment Limiting the maximum listening volume Defining the maximum power-on volume	1 6 1 7 1 8
Selection of Auxiliary Sources	Phono	1922
Technical Appendix	Replacing the power fuse	23 24

Index of Front-Panel Controls

F G DISPLAY В С INPUT NAME OUTPUT VOLUME STATION TAPE FREQUENCY A · B dB MUTING OFF STEREO TREBLE [1]1[2][3][4][5][6][7][8] BASS MONO BLEND SUBSONIC LOUDNESS -20dB 0 H I K Μ Ν 4* 2* 3*

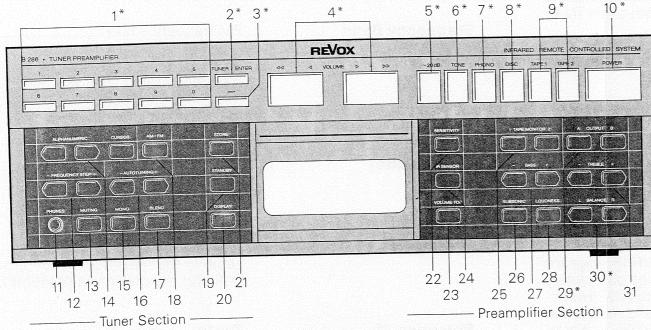

* Remote controllable functions with

OPTION INFRARED REMOTE CONTROL REVOX B205




Contro	1	Function	Page
1	09	For addressing the 29 station memories (terminate preselection with ENTER)	9
2	TUNER	TUNER power-on (with last selected station). Button for terminating the selection of, or input to station memories	7
3	→	Sequential readout of all assigned station memories	16
4	VOLUME	Volume control	7 16/17
5	-20 dB	Quick attenuation of the volume by 20 dB. To cancel: press button again	
6	TONE	Individual tone control with buttons TREBLE and BASS	15
7	PHONO	Source selector for turntable	19
8	DISC	Source selector for compact disc player	20
9	TAPE 1 / TAPE 2	Source selector for two tape recorders	21
10	POWER	Power-on with the last selected source (STATION/INPUT)	
11	PHONES	Headphones socket	
12	FREQUENCY STEP	Manual frequency input	8
13	MUTING	MUTING OFF: Disables muting circuit for stations with a weak signal	8
14	ALPHANUMERIC CURSOR	Character selection (0 9 / A Z) for alphanumeric station abbreviations Position indicator for alphanumeric character input.	11
15	MONO	For mono reproduction of stereo programs	8
16	AUTOTUNING	Automatic station search	
17	BLEND	BLEND filter for suppressing stereo noise	}
18	AM/FM	* Frequency band selector	13
19	STANDBY	Standby indicator	
20	DISPLAY	Selector for - Digital frequency indication - Alphanumeric station abbreviation	1
21	STORE	Enables programming of station memories	
22	SENSITIVITY	Enables programming of input sensitivities	1
23	VOLUME TOP	Enables programming for limiting the maximum listening volumes	1
24	IR SENSOR	Reception sensor for infrared remote control of REVOX B20)5
25	TAPE MONITOR	For source/tape monitoring in record mode	2
26	SUBSONIC	Filter for eliminating rumble in PHONO mode	2
27	BASS	In conjunction with activated TONE control: BASS control	1
28	LOUDNESS	Activates the compensated volume control	1

Control		Function	
29	OUTPUT A/B	Switch for selecting outputs (Remote Control B205: SPEAKERS but OFF = only headphones output active	ton). 7
30	BALANCE	For adjusting the volume difference between the left-hand and the right-hand channel	15
31	TREBLE	In conjunction with activated TONE control: TREBLE control	15

DISPI	LAY FIELD (LCD)		Button
A	40	Center tuning indicator	
В	STATION	Number of the station memory	1+2
	MODE	F-(FREQUENCY) Mode during - manual frequency input - autotuning Indicator flashes while programming of station memory is e	12 16 enabled
С	TAPE 1 TAPE 2	Tape/source monitoring TAPE 1 Tape/source monitoring TAPE 2	25
D	INPUT NAME FREQUENCY	Source selection PHONO/DISC/TAPE 1/TAPE 2 Alphanumeric station abbreviation Digital frequency indication	79 20 20
E	OUTPUT A/B (OFF)	Selected output(s) Only headphones output is enabled	29
F	VOLUME	Volume in -dB Indication flashes during the programming of the - input sensitivities - maximum listening volume	22 23
G		BALANCE indication	30
Н	MUTING MUTING OFF	Automatic muting Muting disabled	13
		Signal strength (field intensity)	
K	MONO	Mono reproduction	15
L	BLEND	Suppression of stereo noise	17
M	SUBSONIC	Rumble suppression in PHONO mode	7/26
N	LOUDNESS	Automatic bass compensation	28
0	-20 dB	Volume attenuation by 20 dB	5
P	BASS/TREBLE	Individual bass/treble correction or LOUDNESS indication	6 28
	AM / kHz FM / MHz	* AM frequency band FM frequency band	18
	STEREO	Tuner operates in stereo mode	

^{*} Inactive in tuner preamplifier versions without AM tuner section

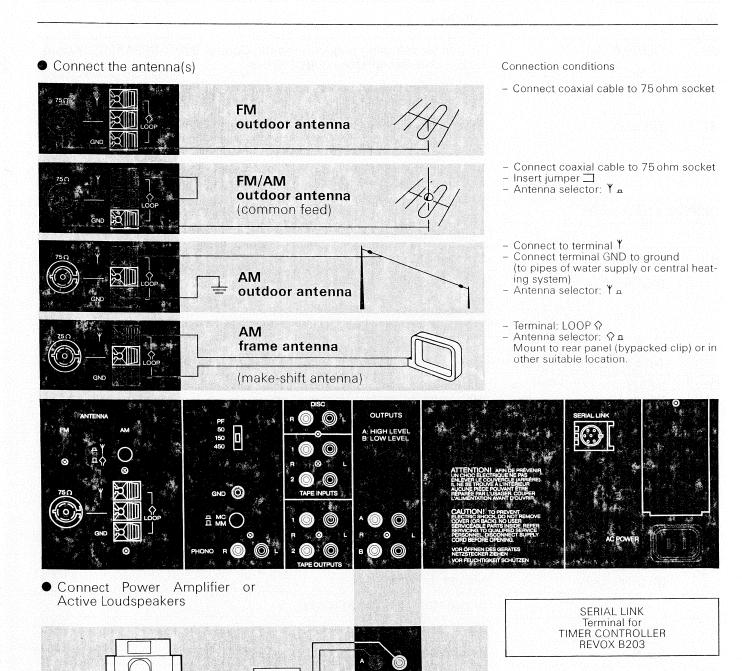

OUTPUT A HIGH LEVEL for system components requiring high input voltage.

OUTPUT B LOW LEVEL for system components requiring low input voltage.

Recommendation for the connection of Active Loudspeakers REVOX AGORA B Tuner preamplifier B286: OUTPUT B AGORA B: Input sensitivity selector in position PRE AMP

Ensure that the local line voltage matches the voltage inscribed on the power inlet of the tuner preamplifier.

 Connect the tuner preamplifier to the AC supply


OUTPUT B


<u>.</u>

OUTPUT A

Switch tuner preamplifier on

Press TUNER button

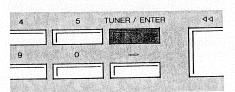

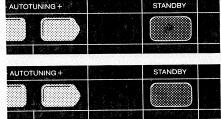

The STAND BY indicator is on when the tuner preamplifier is switched off.

This light turns off as soon as the tuner preamplifier is switched on (3 seconds power-on delay)



The DISPLAY is illuminated.

Various status indications appear on the DISPLAY (their significance is described in the following operating instructions).

The tuner preamplifier can be switched on in three different ways:

With TUNER button: reactivates the last station.

With the buttons PHONO/DISC/TAPE:

selects the corresponding external source. With the button POWER:


reactivates the last active operating mode.

Select desired output A/B





Autotuning

Press AUTOTUNING button The station search starts...

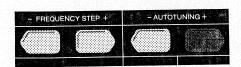

The station search **stops**...

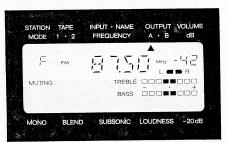

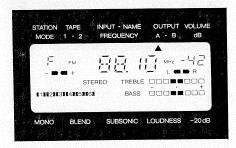


...and scans the frequency range in the direction indicated by the corresponding button.


Instead of the station memory number (STATION) an F (FREQUENCY MODE) is displayed.

The MUTING circuit is active during the station search.

... when a transmitter frequency (digital indication) of sufficient signal strength is found (bar diagram in the display).

- Repetitive pressing of the AUTOTUNING button restarts the search in the corresponding frequency band.
- Set desired volume

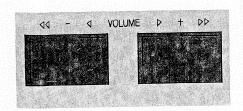

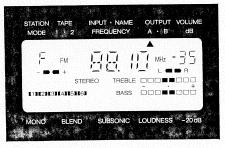

VOLUME +Touch mode: in stepsContinuously pressed: progressively

Note:

Should the maximum achievable volume (VOLUME indication 0 dB) be inadequate, proceed as follows: press VOLUME TOP to increase the volume. (The VOLUME TOP function is described in the Section Preamplifier PROGRAMMING.)


Manual tuning

• Tuning to a known frequency, FREQUENCY STEP:



Center tuning:



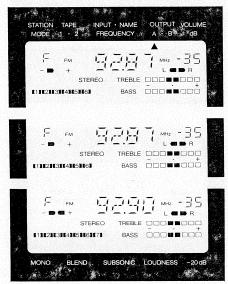

Steady pressing of this button continuously varies the frequency indication (for coarse tuning).


In touch mode, the frequency is incremented or deremented in individual steps.

The single symbol displayed points to the button on which the correction is to be made.


Precise on-channel tuning is achieved when both symbols appear on the display.

Reception modes

MUTING OFF

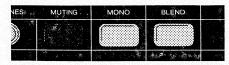


BLEND

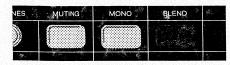

MONO



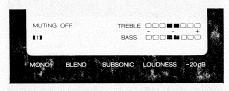





Automatic MUTING of stations with insufficient signal strength is disabled to permit reception of stations with a very weak signal. However, the reception quality is degraded (antenna noise).

This filter can be connected into the circuit for suppressing stereo noise. It improves the reception of stereo stations with a weak signal (but the stereo impression is slightly degraded).

Mono reproduction of stereo programs. If activating the BLEND filter does not give a satisfactory listening quality for weak stereo stations, the noise can be eliminated by switching to mono mode.

As described in the following Section, the reception modes can be program-assigned to any station pretuning button.

Storing the transmitter frequency


• Tune to the desired station




- Select reception mode, if desired
- Press STORE button




 Select desired memory location, e.g. 12

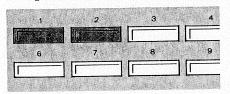


Press ENTER button

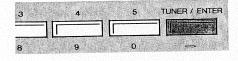

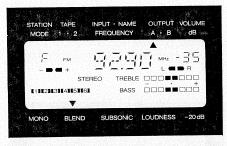



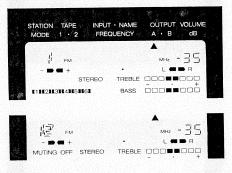



The activated reception modes (MUTING OFF, MONO or BLEND) are also read into the station memory.

station memory.
The reception mode can, therefore, be preselected individually for each station memory.

The FREQUENCY MODE indicator F flashes.

29 memory locations are available for programming the stations.

Preselection is acknowledged by the flashing station number.

At the end of the programming operation the station number changes from flashing to steady indication.

Fixed-station selection

If a station is received on different frequencies, depending on the region, it is selected according to the reception quality before it is stored as a fixed station.


Start AUTOTUNING...



STEREO TREBLE DODE BASS DDD BBDDD

.. until the first frequency of the desired program is reached.

Store

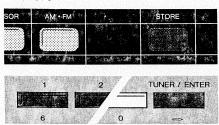

STEREO

Assign frequency to the desired station pre-

Press AUTOTUNING button



INPUT · NAME STEREO TREBLE DODBEDOC Reestablishes FREQUENCY (F) mode.

Restart AUTOTUNING...




STEREO TREBLE COCHECO [1][2][3][4][5][6][7][8] BASS 00000000

... until the desired program is received on an alternate frequency.

.the previously stored frequency is indi-

cated (STATION RECALL function).

Compare the signal strength: Press TUNER button...

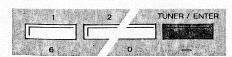

Press AUTOTUNING button...




Selection

If the 2nd reception frequency is better: Store

If the 2nd frequency is poorer: Continue the search



.. the frequency of the last station searched in AUTOTUNING mode is again displayed (FREQUENCY RECALL FUNCTION).

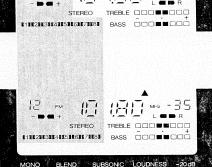

Criteria for the frequency selection are signal strength and noise-free reception of a program.


The memory containing the first incoming

frequency is overwritten.


Search the entire frequency band for additional frequencies on which the desired program can be received and select according to the foregoing procedure.

Defining and storing the station abbreviations

 Select memory locations to which the abbreviation is to be added.

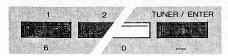

Press CURSOR button

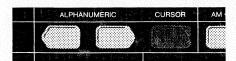

 Character selection on ALPHA-NUMERIC keys













 Store the abbreviation: Press STORE button




Press ENTER button

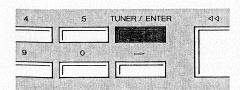



Press DISPLAY: Select display mode

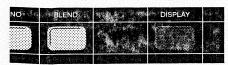




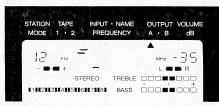

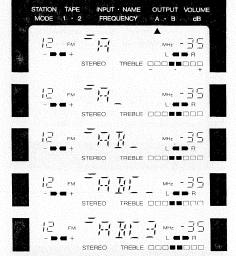

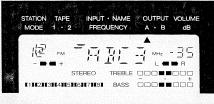

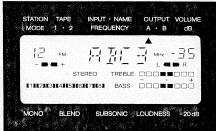



Example: $\underline{ABC3}$ for \underline{A} merican \underline{B} roadcasting \underline{C} ompany Program $\underline{3}$.

Note:

No station can be received until a frequency has been entered, i.e. the station abbreviation has no influence on the reception.

The flashing horizontal bar signals ready for input. The cursor marks the first of the four available input positions. The cursor advances one position each time the CURSOR button is pressed.

The digits 0...9 and all alphabetic characters A...Z can be represented. A blank can be created by advancing the cursor without entering any character.

The character string can be scanned rapidly, either forward or backward, by holding one of the buttons down continuously.

If the buttons are merely touched, the character string is displayed step by step.

An incorrect character is deleted by restarting the input from the beginning: press the CURSOR button repetitively to position it in the first input position.

The station number flashes

Note:

In station abbreviation programming mode, the previously selected reception modes (MUTING OFF, MONO or BLEND) are overwritten with the current setting of the corresponding buttons. It is, therefore, important to reestablish the reception mode shown on the display before pressing the STORE button.

At the end of the programming operation the station number changes from flashing to steady indication.

Display mode: Digital frequency indication


or alphanumeric station abbreviation (NAME).

Copying the contents of a memory


Select fixed station to be copied



Press STORE button

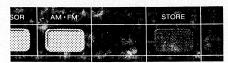

 Select memory location to be reassigned and terminate with ENTER button.

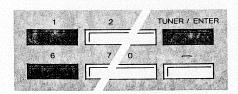









The order in which the stations have been assigned to the various pretuning buttons can be easily changed by copying the memory contents.

The content of the memory to be copied is retained.

The copying process also copies the preprogrammed reception modes (MUTING OFF / MONO / BLEND), the defined input SENSITIVITY and the station abbreviation (NAME).

The content of the selected location is overwritten with the content of the previously selected location.

Depending on the method of resequencing, the first station memory (in our example station 12) can either be overwritten or be cleared as explained below.

Cancelling the frequency input

Press FREQUENCY STEP button continuously...



Repetitively press the same button...



Press STORE button




 Select memory location to be cleared and terminated with ENTER









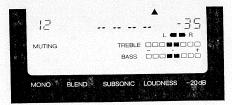

...until the frequency indication stops automatically (upper or lower end of frequency band).


...until the display indicates blanks.

The FREQUENCY MODE indicator F flashes and signals ready for entering the station number.


The input is acknowledged by flashing.

A station memory, for which the frequency input has been cancelled, is skipped when the station memory is scanned. Instead of a station name, a corresponding identification can be entered, e.g. FREE.

Frequency Band

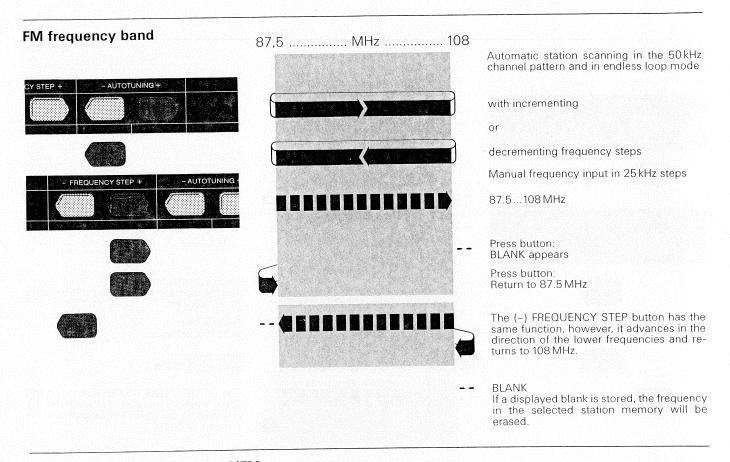

Frequency band selection AM/FM

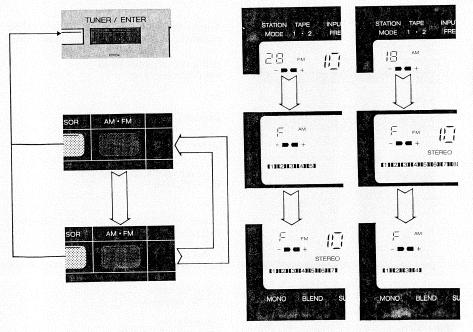

Basic set-up: fixed-station selection with FM or AM frequency assignment (STATION MODE).

The frequency band changes whenever the AM-FM button is pressed.

The last frequency selected in the corresponding band will be displayed (FREQUENCY RECALL FUNCTION).

If the ENTER button is pressed, the receiver switches back to STATION mode and the last selected station number is recalled (STATION RECALL function).


AM frequency band USA









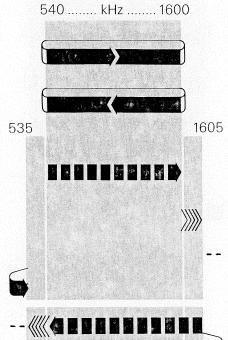

Automatic station scanning in 3-4-3 kHz channel spacing and endless loop mode.

with incrementing

or

decrementing frequency steps.

Manual frequency input 1kHz steps

...1600 kHz


Press button 5 times: The frequency is incremented in 1 kHz steps up to 1605 kHz.


Press button: A BLANK appears.

Press button: Return to 535 kHz


The (-) FREQUENCY STEP button has the same function, however, it advances in the direction of the lower frequencies and returns to 1605 kHz.

AM frequency band MW/LW EURO

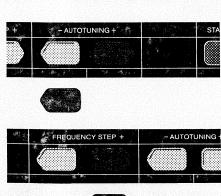

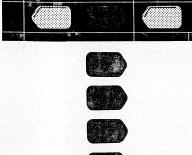



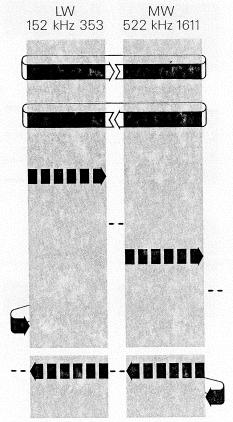

Automatic station scanning in the 3 kHz channel pattern and in endless loop mode

in the LW and MW band with incrementing

or

decrementing frequency steps.

Manual frequency input in 1kHz steps

...covering the LW band from 152...353 kHz,

...with BLANKS indicated in the transition area, and

...the MW band, from 522...1611 kHz.


Press button: BLANK appears.

Press button: Return to LW, 152 kHz


The (-) FREQUENCY STEP button has the same function, however, it advances in the direction of the lower frequencies of the MW and LW band and returns to 1611 kHz MW.

Bass/treble control


Press TONE button

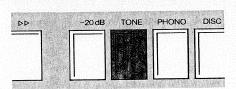


TREBLE buttons for treble content

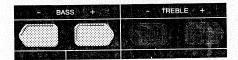

BASS buttons for bass content

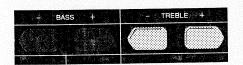

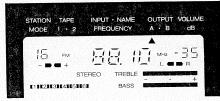





The scale segments BASS and TREBLE appear in the display.

The twin scale segment marks the linear center position (also effective when TONE control is switched off).

Whenever the corresponding button is touched, the scale segment is moved by one division in the corresponding direction.

The individual adjustment of the tone color (TREBLE/BASS) is maintained even when the tuner preamplifier is switched off (STAND BY) or if the operating mode is changed.


Balance control

BALANCE L/R buttons







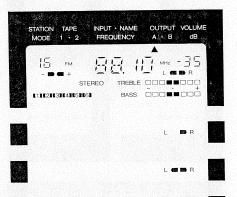


Continuous pressing of the button causes continuous shifting of the balance until the button is released or until the extreme position of the balance is reached. The symbols in the display indicate the balance emphasis.

Both channels are in balance when both symbols appear. This setting can be attained as follows: Continuously press the button with the opposite symbol direction; the setting stops automatically in the balance center position.

LOUDNESS correction



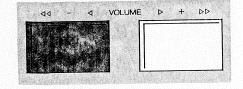



Changeover to bass-compensated, volume-dependent tone control. The normal tone control is disabled.

It progressively boosts the bass at lower volumes in order to compensate for the characteristics of the human ear (1 correction step per 10 dB of VOLUME reduction, observe lower scale).

Preamplifier Programming

Input sensitivity alignment


The input sensitivity of all 29 fixed stations (including the four source inputs PHONO, DISC, TAPE 1/2) can be set individually.

Whenever a station pretuning button is reassigned, the input sensitivity is programmed to the system default value of -12 dB.


The listening volume of all programmed fixed stations can be aligned to a uniform listening level in order to avoid unpleasant volume fluctuations when changing stations.

Procedure


- Select station to be aligned
- Press SENSITIVITY button

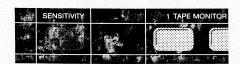

Alignment by ear with VOLUME control

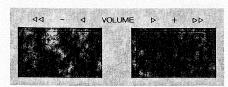

 Checking across all assigned station pretuning buttons

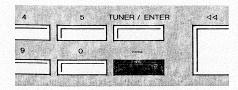


Terminating the alignment process: Press SENSITIVITY button





Setting range:

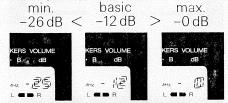

STATION TAPE INPUT STATION MODE 1 · 2 FREG MODE



STATION TAPE INPUT NAME OUTPUT VOLUME MODE 1 2 FREQUENCY A B dB

In place of the VOLUME indication, the flashing input sensitivity is displayed.

The VOLUME controls become level controllers for the input sensitivity.

While the → button is held continuously, all assigned fixed station memories are sequentially selected and made visible (or audible) for approximately one second. Unassigned memory locations are skipped.

The selected input sensitivity is stored when the station (or the source) is changed.

Instead of the flashing input sensitivity indication, the steady VOLUME indication reappears.

Limiting the maximum listening volume

Both outputs (OUTPUTS A/B) and the PHONES output can be limited to an individual, maximum listening volume.

The degree to which the volume is to be limited depends on the personal listening habits of the user and on the acoustics of the room

Procedure

- Select station
- Select output to be limited

Please note: OUTPUT A (HIGH LEVEL) compared to OUTPUT B (LOW LEVEL) deliveres a level which is higher by 10 dB.


Note:

Whenever the output is changed over, the volume is automatically set to the programmed power-on volume.


OUTPUT A



or OUTPUT B

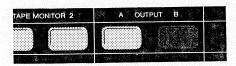


or Headphones output

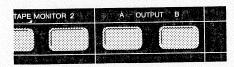


Press VOLUME TOP button




Set desired maximum volume (by ear)

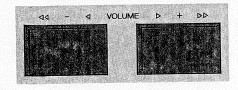

Press VOLUME TOP button

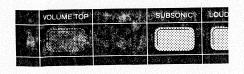

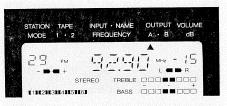

OUTPUT VOLUME STEREO BASS DODBEDOO





OUTPUT A switched on.

OUTPUT B switched on.

Only PHONES output active.

The flashing 0 dB indicator signals ready for programming.

Recommendation:


In order to optimize the effective range of the subsequently described LOUDNESS correction, the maximum volume should be set slightly higher than the normal listening volume.




The maximum adjustable volume is indicated with -0 dB (not flashing).

Defining the maximum power-on volume

- Select a station and set the volume that is desired when the tuner preamplifier is switched on.
- Press VOLUME TOP

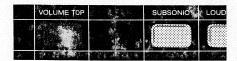

Switch receiver off

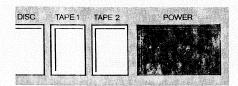






The flashing 0 dB indicator signals ready for programming.

Programming is terminated.


If the tuner preamplifier is switched off with a volume that is lower than the programmed power-on volume, the lower level becomes effective when the tuner preamplifier is switched on again.

Preselection of power-on volume with tuner preamplifier switched off

Briefly press VOLUME button

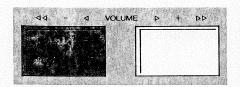

- Preselect desired power-on volume
- Switch tuner preamplifier on

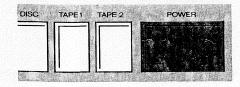







The last level active before the tuner preamplifier was switched off appears in the display field. (The outputs assignement is also shown and can be preselected, if desired, with OUTPUT A/B.)

Only effective if the selected power-on volume is lower than the programmed maximum power-on volume.

The tuner preamplifier switches on with the preselected power-on volume. The programmed maximum power-on volume is not modified.

General

The input SENSITIVITY of all sources (including station pretuning buttons) can be programmed individually. By simply matching the hi-fi components with different signal voltages it is possible to align all available sources to a uniform level.

The alignment procedure is analogous to the one for station memories; see Section INPUT SENSITIVITY ALIGNMENT


The DISC, TAPE 1 and TAPE 2 inputs can, therefore, also be used as AUX inputs for any external source.

Turntable

 Connect ground terminal of turntable to GND terminal

PHONO

On REVOX turntables: the ground connection is led out with stranded wire

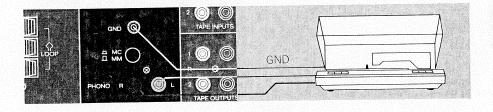

Connect turntable

Observe correct channel assignment of the

 System matching For optimum reproduction of records it is necessary to match the PHONO input to the type of cartridge used.

MOVING MAGNET SYSTEM (MM) Set input capacitance



terminals.

Aligning the input capacitance

Example

Nominal capacitance of cartridge

375 pF

Capacitance of

-225 pF

turntable output*

150 pF

Required setting


or approximately:

a smaller value emphasizes the high end of the treble range. A larger value deemphasizes the high end of the treble range.

* Refer to technial specifications of the manufacturer


MOVING COIL SYSTEM (MC)

- Switch tuner preamplifier off
- Press MC button
- Switch tuner preamplifier on.

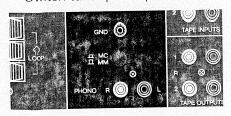


Only with optional MOVING COIL AMPLIFIER

Source selection PHONO

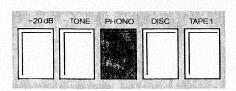

When the SUBSONIC button is activated, the filter is automatically brought into the circuit when PHONO is selected as the source.


SUBSONIC filter

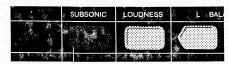


The SUBSONIC filter attenuates rumble signals that can occur when a record is played (e.g. because of wobble in the record).

Compact disc player

Connecting

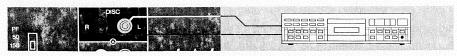

Source selection

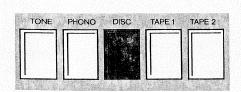




DISC

Tape inputs/outputs

Connection

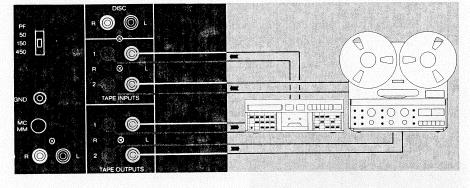

TAPE 1

The tape <u>inputs</u> are activated either with TAPE 1 or TAPE 2 and are acknowledged in the display field.

Note:

TAPE 2

If the recorder is equipped with output level controllers, these should be set to the maximum output signal (normally the clockwise limit position).


If source/tape monitoring is used, the volume of the source and the tape reproduction should be aligned to equal values.

The tape <u>outputs</u> carry the signal of the activated source.

Exception:

If TAPE 1 is selected as the source, only TAPE 2 carries the output signal (and vice versa).

Source selection

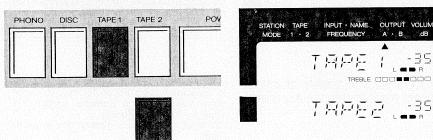

The selected signal source is indicated in the display field.

Tape playback

 Select desired tape input TAPE 1/ TAPE 2 The desired volume and the tone control are set through the front-panel controls of the tuner preamplifier.


Recording a tape


Select recording source







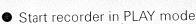

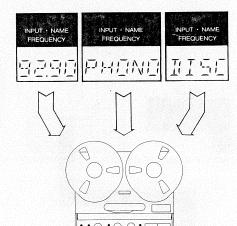


Either TUNER (selected station), PHONO or DISC (if CD player is connected) is available as a source for recording. Sourcing from a second recorder (TAPE) is described below under "Tape copying".


The recording level is controlled according to the operation instructions of the tape recorder.

It is possible to record a signal simultaneously from two sources.

Tape copying

Select source recorder

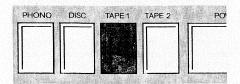

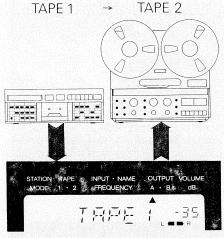

Example: TAPE 1: PLAY TAPE 2: RECORD

ment.

First start the recording and then the reproducing machine.

Copying from tape 2 to tape 1 is possible by reversing the operating modes.

Source / tape monitoring

Source / tape monitoring enables the user to check the quality of a tape recording while the recording is still in progress (monitoring via the reproduce head).

However, this is only possible if the recorder is equipped with separate record/reproduce heads and a selector switch for source / tape monitoring.

All REVOX recorders satisfy this require-

Example: Recording from tuner to TAPE 1




 TAPE MONITOR button not engaged: Direct monitoring of the recording source



TAPE MONITOR button engaged:
 Tape monitoring



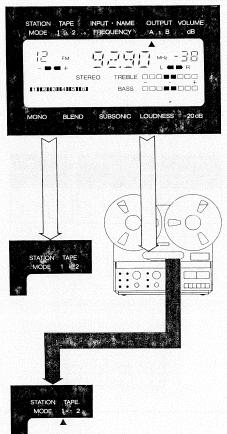

All signal sources such as TUNER, PHONO, DISC, and TAPE (reproducting recorder when copying to a second recorder) are feasible.

The monitor switch on the recorder must be in the TAPE position.

The recording is reproduced with a slight delay (corresponding to the length of the tape path between the record and the reproduce head).


An arrow in the display field indicates that tape monitoring is acitve. The buttons TAPE MONITOR 1/2 can only be selected alternately. MONITOR preselection is switched off as soon as a new source is selected.

Technical Appendix

Replacing the power fuse

CAUTION:

- Disconnect the tuner preamplifier from the AC supply!
- On the rear panel: remove cover plate above the power inlet
- replace primary power fuse
- reinstall cover plate and fasten
- Connecting the tuner preamplifier to the AC supply

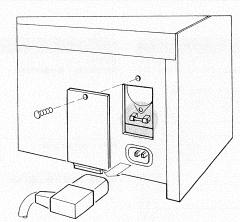

Fuse type:
- Line voltage 100 ... 140 V:
Type T 630 mA slow

- Line voltage 200 ... 240 V: Type T 315 mA slow

Note:

Should a fuse blow repetitively within short intervals, please consult your nearest REVOX dealer.

(Verify that the rating of the installed fuse is correct!)

Technical data

FM TUNER SECTION		IHF Standard	
Tuning range:	87.5108 MHz tuning by means of a quartz referenced frequency synthesizer by FREQUENCY STEP mode in 25 kHz steps by AUTOTUNING mode in 50 kHz steps		
Tuning accuracy:		±0.002%	
Monophonic usable sensitivity:		1.2 µV 12.8 dBf	
Quieting sensitivity:	MONO: STEREO:	1.6 μV 15.2 dBf 19 μV 36.8 dBf	
Signal to noise ratio:	MONO: STEREO:	84 dB 80 dB	
Total harmonic distortion	MONO: (1 kHz) STEREO: (1 kHz)	0.15 % 0.3 %	
Capture ratio:		2 dB	
Selectivity adjacent channel:	(average)	16 dB	
Selectivity alternate channel:	(average)	96 dB	
Spurious response ratio:	∆f = 5.35 MHz	110 dB	
Image rejection:	∆f = 21.4 MHz:	110 dB	
IF rejection:	(10.7 MHz):	110 dB	
Subcarrier product rejection:		78 dB	
Frequency response:	20 Hz 15 kHz	+0.3/-0.8 dB	
Stereo separation:	at 1 kHz	43 dB	
Muting threshold:		2.2 µV / 18 dB	
Stereo threshold:		5.5 µV ∕ 26 dB ⁻	
Output level at output TAPE:		1.8 V	
Antenna impedance:		75 ohms	

AM TUNER SECTION	IHI	F Standard	
Tuning range:	535 1605 kHz Station tuning by means of a quartz referenced fre- quency synthesizer by FREQUENCY STEP mode in 1 kHz steps by AUTOTUNING mode in 10 kHz (3 – 4 – 3 kHz) steps		
Usable sensitivity:		36μV	
Frequency response:	120 Hz 3 kHz	-6 dB	
Distortion:	1 kHz with 80 % AM	1.5 %	
Signal to noise ratio:	at 80 % AM	60 dB	
Muting threshold:	MUTING AM	50 µV	
Output level at output TAPE:	at 80 % AM 1.		
Antenna inputs:	Three wire clamps with change over switch a) to utilize the coaxial input via internal frequency deviding network FM/AM b) to connect conventional aerial antenna of any length plus ground c) to connect the REVOX loop antenna		

PREAMPLIFIER SECTION			
Inputs sensitivity / impedance:	(for 6V OUTPUT A) DISC: 250 mV 5 V / 47 kohms, nom. 500 mV TAPE 1/2: 250 mV 5 V / 47 kohms, nom. 500 mV PHONO MM: 2.7 mV 50 mV / 47 kohms, 50, 150, 450 pf, nom. 5 mV PHONO MC (Option): 100 µV 2 mV / 100 ohms nominally 500 µV		
Max. input voltage:	High level inputs: PHONO MM: 1kHz PHONO MC (Option): 1kHz	8 V , 150 mV , 6 mV	
Outputs level / impedance:	OUTPUT A (High): 6 V/2	80 ohms 250 mV 20 ohms 20 ohms 20 ohms	
Tone controls, parametrically:	Range ±4 steps BASS: at 40 Hz +12 dB TREBLE: at 15 kHz +10 dB		
SUBSONIC filter:	(assignable to PHONO) 12 dB/octave, 15 h	Hz −3 dB	
Total harmonic distortion:	OUTPUT A 6 V, OUTPUT B 2 V, at 1 kHz	0.005 %	
Signal-to-noise ratio: High level inputs:	referred to 500 mV input, 1 kohm termination 6V at OUTPUT A,	96 dB	
PHONO MM:	referred to 5 mV input, 1 kohm termination, 6 V at OUTPUT A.	80 dB	
PHONO MC (Option):	referred to 500 µV input, 1 ohm termination 6V at OUTPUT A,		
Crosstalk between inputs:	at 1 kHz	90 dB	
Channel separation:	High level inputs: at 1 kHz PHONO: at 1 kHz	75 dB 60 dB	
Frequency response:	LOTTEMESTIC	/-0.3 dB	
PHONO RIAA equalization:	(4-time constants)	$\pm 0.3 dB$	

GENERAL			
Multifunctional LC Display:			24 functions
Station memory:	programmable with		29 memory locations – frequency – station abbreviation – reception modes
SERIAL LINK:	Terminal for REVOX remote control system		
Dimensions:	(W x H x D) 18 x 6 x 13 inches (450 x 153 x 332 mr		
Weight:			approx. 20 lbs (9 kg)
Power supply:			115 V AC / 60 Hz
Power consumption:			max. 50 W
Environmental operating:	humidity: temperature	:	classe F (DIN) 40 104° F (5 40° C)

We reserve the right to make alterations as technical progress may warrant.

Dimensions (mm)

